



1 Allgemeiner Zustand?




2 Flügel- und Heckverankerung lösen!



3 Lebenswichtig:
Die Erdung vor dem Betanken!



4 Betanken mit Körperschuttmitteln
und Brille!

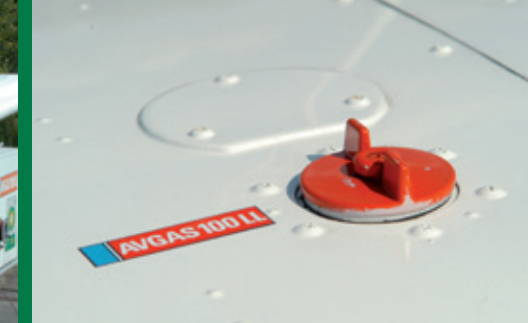

5 Tankdeckel fest verschließen!
Belüftungsventil frei?



6 Pitotrohr: Abdeckung entfernen!



20 Ist das Seitenruder frei beweglich?
Sichere Befestigung!



19 Ist das Höhenruder frei beweglich?
Sichere Befestigung!



18 Ist die Gepäckraumtür fest
verschlossen?



17 Ist die Öffnung des statischen
Druckes frei?



16 Bugradfederbein: Federweg!



BP Europa SE
Geschäftsbereich Luftfahrt
Max-Born-Straße 2
22761 Hamburg

Telefon +49 40 63 95-45 43
Telefax +49 40 63 95-47 16
E-Mail airbp-flightcard@bp.com
Internet www.airbp.com

BP Switzerland
Air BP
Baarerstrasse 139
6302 Zug

Telefon +41 58 456 92 50
Telefax +41 58 456 92 59
Internet www.airbp.com

BP Europa SE
Zweigniederlassung BP Austria
IZ NO Süd, Strasse 6, Objekt 17
2355 Wiener Neudorf

Telefon +43 2236 6855 47097
Telefax +43 2236 6855 48300
Internet www.airbp.com



7 Querruder: frei beweglich!
Sicherer Anschluß!



8 Zehn Minuten nach der Betankung:
Kraftstoffprobe auf Wasser und Sinkstoffe!



9 Kraftstoffprobe am Vergaser und
sonstige Entwässerungspunkte!



10 Ölstand prüfen (nicht über max.)!



11 Ist die Druckausgleichsöffnung der
Überziehwarnung frei?



15 An allen Radreifen die Rutschmarken
kontrollieren!



14 Propeller/Spinner: Frei von Kerben?
Sichere Befestigung!



13 Ist die Kraftstofftankentlüftung frei?



12 Ist der Landescheinwerfer sauber?
Vergaserluftfilter: Zustand, Sauberkeit!